

## 給紙ローラーの清掃方法

対象製品：EP-306、EP-706A、EP-707A、EP-775A/AW、EP-776A、EP-777A、EP-805A/AW/AR、EP-806AW/AB/AR、EP-807AW/AB/AR、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-907F EP-976A3、EP-977A3 他

給紙ローラーの清掃方法についてご案内しますので、紙送り不良が発生した場合は、清掃をお試しください。

※紙粉とは：用紙製造時の裁断や表面処理などの際に発生する粉状の物質です。紙粉は用紙自体に付着している場合があり、用紙搬送時などに給紙ローラーに付着すると、紙送り性能が低下し、紙送り不良が発生しやすくなります。


**注意事項：**作業を行う前に、電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをプリンターから取り外してください。プリンター内部に手を入れるときは突起などでけがをしないように十分にご注意ください。

事前準備：毛羽やほこりなどが発生しにくく、きれいな状態の布を水に浸し、よく絞っておきます。


1. 用紙トレイ（下トレイ）を引き抜きます。



2. 背面ユニットを取り外します。

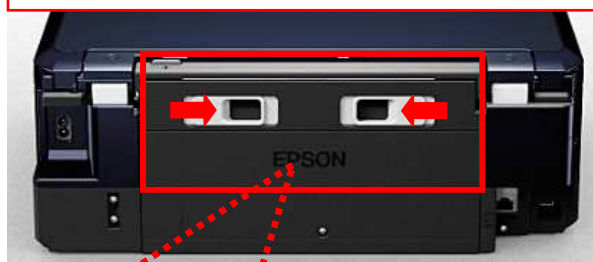


3. プリンター内部の灰色の給紙ローラーを確認します。

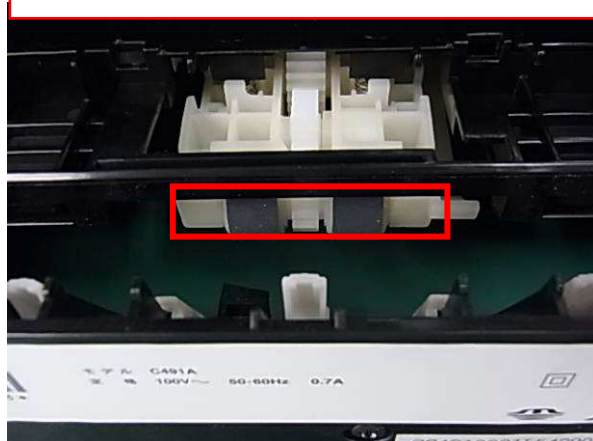

4. 灰色の給紙ローラーを素手で触らないように注意しながら、水で湿らせた布でローラー全体を回転させながら、清掃します。





プリンター内部に手を入れるときは突起などでけがをしないようにご注意ください。

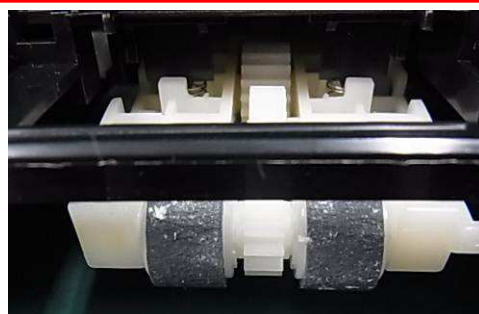

汚れが付着した  
給紙ローラー例

清掃後の  
給紙ローラー例

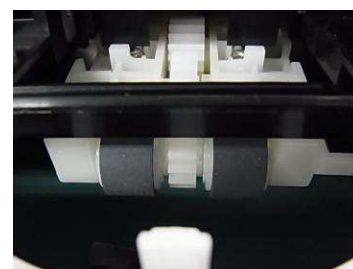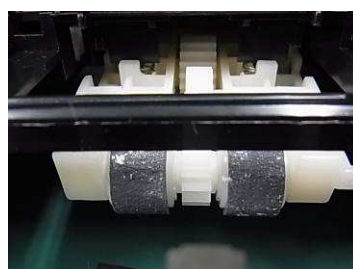

5. 清掃が終了後、給紙ローラーの水分が乾燥したら、背面ユニットを元に戻し、用紙トレイをセットしてください。

以上で、給紙ローラーの清掃は終了です。

説明中のプリンターは EP-805A ですが、添付させていただいた製品も清掃方法は同様です。