

## 背面給紙用クリーニングシートの使用法

紙送り不良が発生した際に、ご使用ください。


また、用紙に紙粉や埃が付着している場合もあります。給紙不良防止のため、用紙をセットする際には、よくさばいて紙粉などを落としてからセットしてください。ただし、写真用紙は印刷面に傷が付く恐れがありますので、さばかないでください。

### 《ご注意》

- ・茶色の保護シートをはがした部分は粘着テープになっています。手で触れたり、他のものに付かないようご注意ください。
- ・粘着テープ部分にインクが付着したクリーニングシートは使用できません。


### 1. クリーニングシートのセット方法

1. プリンターの電源スイッチをオンにします。
2. クリーニングシートを1枚準備します。
3. セットする前に、クリーニングシートに貼付されている茶色い保護シートをはがします。

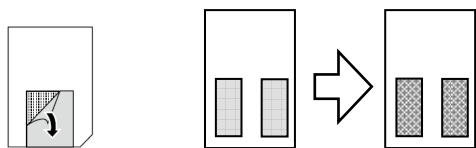

4. 粘着テープ部を表側にし、下図の向きで（粘着テープ部を下側にして）プリンターにセットします。セット後エッジガイドをクリーニングシートの側面にあわせて下さい。

#### クリーニングシートのセット方向

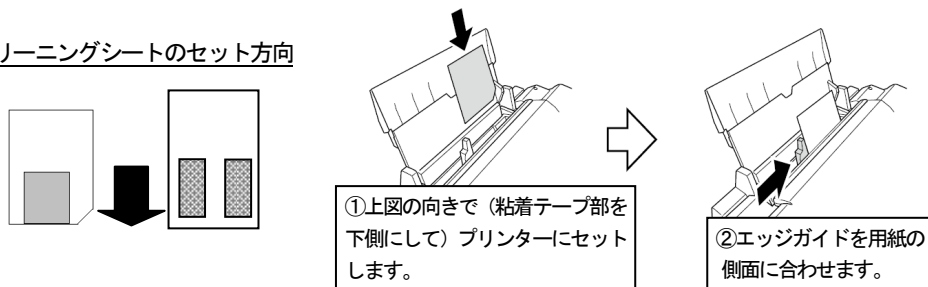

### 《ご注意》

PM-A900、PM-A920、PM-A940、PM-A950、PM-A970、PM-T960、PM-T990 では、クリーニングシートの粘着面を手前にし、背面オートシートフィーダーにセットします。前面給紙部や前面カセットにはご使用になれません。

## 2. クリーニング方法

クリーニングシートは、3回程度の給紙／排紙で効果がなくなります。

**ダイレクトプリンター、単機能プリンターのクリーニング方法は裏面をご覧ください。**

### スキャナー機能付きプリンターのクリーニング方法

《ご注意》

クリーニング時の用紙種類は普通紙（PM-A900、PM-A920、PM-A940、PM-A950、PM-A970、PM-T960、PM-T990 では普通紙[背面]）を選択してください。

#### ■PX-045A/404A/405A/434A/435A/505F/535F 以外の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットし、原稿台に原稿がセットされていないことを確認します。
2. 原稿カバーに白い保護マットが付いていることを確認し、原稿カバーを閉じてコピーを開始します。
3. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

《補足情報》

- ・コピーを開始しても給紙動作が始まらない場合には、コピー濃度を標準より一段濃く（製品によってはコピーモードを【エコノミー】以外に変更）してください。

#### ■PX-045A/404A/405A/434A/435A/505F/535F の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 原稿台に原稿をセットしないでコピーを開始します。  
操作パネルでコピーモードを選択して[スタート]を押すとクリーニングシートが給排紙されます。
3. シートフィーダーに何もセットしないで、[スタート]を押します。  
液晶ディスプレイに「用紙がなくなりました。用紙をセットしてください。」などの表示がされます（機種によってメッセージは異なります）。
4. 手順1～3を2、3回繰り返します。
5. [ストップ]を押します。（機種によってボタン名は異なります）。

**ダイレクトプリンター、単機能プリンターのクリーニング方法は裏面へ。**

## ダイレクトプリンターのクリーニング方法

### ■E-300/300L/330/330SN/330SP/330SG/340S/340P/350G/350P/350W/360P/360W、 E-500/520/530S/530C/530P、E-700/720 の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 【メニュー】 ボタンを押し、[メンテナンス] または [プリンターのお手入れ] から [シート通紙] または [クリーニングシート通紙] を選択した後【OK】 ボタンを押します。もう1回【OK】 ボタンを押します。
3. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

### ■E-600/800/810/820/830 の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 【設定】 ボタンを押し、[プリンターのお手入れ] から [クリーニングシート通紙] を選択した後【OK】 ボタンを押します。もう1回【OK】 ボタンを押します。
3. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

### ■PM-D600/D800/D870 の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 【メンテナンス】、または【セットアップ】 ボタンを押し、メニューから [給紙/排紙] を選択した後、【OK】 または【スタート】 のいずれかのボタンを押してクリーニングシートを給紙/排紙します。
3. 排紙されない場合はもう1回【OK】 または【決定】 ボタンを押してクリーニングシートを排紙します。
4. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

### ■PM-D770 の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. カスタム印刷モードまたはこだわり印刷モードに切り替えます。
3. [詳細設定メニュー] から [給紙/排紙] を選択した後【OK】 を押してクリーニングシートを給紙します。もう1回【OK】 ボタンを押します。
4. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

## 単機能プリンターのクリーニング方法

### ■PX-5V、PX-105/K150 以外の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 【用紙/キャンセル】 (または、【用紙】、【メンテナンス】) ボタンを押してクリーニングシートを給紙/排紙します。
3. 排紙されない場合は、もう一度【用紙】 または【メンテナンス】 ボタンを押して、クリーニングシートを給紙/排紙します。
4. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

### ■PX-5V の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 操作パネルのメニューで [セットアップ] - [プリンターのお手入れ] - [クリーニングシートの通紙] を選択した後【OK】 を押します。
3. 再度同じシートをセットし、クリーニング作業を3回繰り返します。

### ■PX-105/K150 の場合

1. プリンターにクリーニングシートをセットします。
2. 内部ローラーのクリーニングを実行します。  
**Windows** : プリンタードライバーの [ユーティリティ] - [内部ローラークリーニング] をクリック。  
**MAC** : [プリンター設定] - [内部ローラークリーニング] をクリック。
3. シートフィーダーに何もセットしないで、手順2を実行します。
4. エラー状態のままシートフィーダーにクリーニングシートをセットします。
5. キャンセルを押します。 キーニングシートが給排紙されます。
6. もう一度手順1～5を繰り返します。