


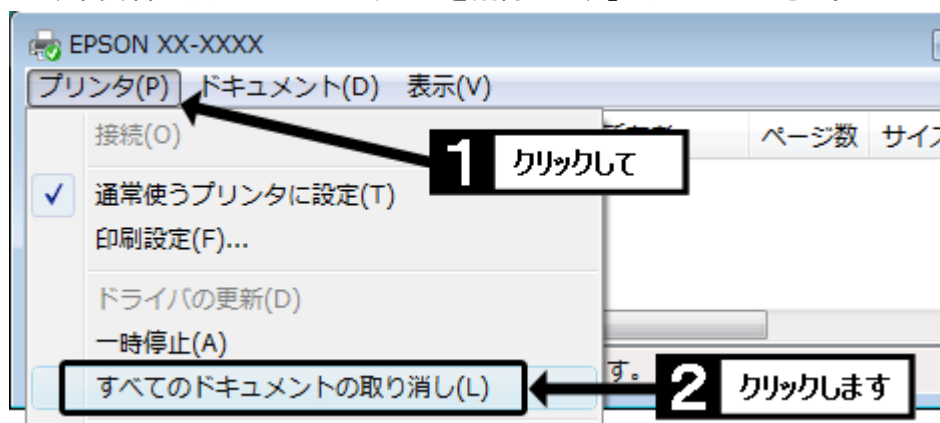
## 印刷データの削除、プリンタドライバの削除

・ダウンロード・インストール方法    **エプソンインフォメーションセンター**  
(Windows Vista ネットワーク搭載機用)    作成日:2010/05/11    資料枚数:9 枚


本資料では、Windows Vista 環境で正常に印刷が行われない現象の回避手順について説明致します。  
手順に沿って最後まで作業を行ってください。

### 1. 印刷データが残っていないか確認します

- (1) プリンタの電源を**オフ**にします。 ※必ず電源を**オフ**にして作業を進めてください。
- (2) コンピュータ画面左下の[スタート]ボタン-[コントロールパネル]の順にクリックし、「ハードウェアとサウンド」の項目の中にある[プリンタ]をクリックします。(ご利用環境によっては、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]アイコンをダブルクリック、の場合もあります。)
- (3) ご使用の機種名が付いたプリンタアイコン(  )を**ダブルクリック**します。
- (4) 開いた画面の中で印刷データが「削除中」や「エラー」などの状態で残っている場合は、画面左上の[プリンタ(P)]をクリックして、[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。データが残っていない場合は、本資料の次ページ「2. ドライバを削除します」へ進んでください。



- (5) 『EPSON XX-XXXX』のすべてのドキュメントを取り消しますか?』のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。(「XX-XXXX」の部分には機種名が入ります。)

- (6) 全ての印刷データが消えた場合は、次の作業「2. ドライバを削除します」へ進んでください。しばらく待っても全ての印刷データが消えない場合は、コンピュータを「再起動」してください。(  ボタン(スリープボタン)で終了せず、必ず以下の手順で「再起動」を実行してください。)



- (7) コンピュータの再起動後、再び手順(1)～(6)の作業を繰り返し、印刷データの削除を実行してください。なお再起動後に作業を繰り返しても印刷データが消えない場合は、いま一度プリンタの電源が**オフ**になっていることを確認の上、手順(6)で示した方法でコンピュータを再起動し、あらためて手順(1)～(6)の作業を繰り返してください。

## 2. ドライバを削除します (最新のドライバに入れ直す前に、古いドライバを一旦削除します)

- (1) 画面左下の[スタート]ボタン－[コントロールパネル]の順にクリックし、「プログラム」の項目の中にある[プログラムのアンインストール]をクリックします。(ご利用環境によっては、[スタート]－[コントロールパネル]－[プログラムと機能]をダブルクリック、の場合もあります。)
- (2) 表示された一覧の中から「EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ」または「EPSON XX-XXXX プリンタ アンインストール」を**ダブルクリック**します。(「XX-XXXX」の部分には機種名が入ります。)  
※ダブルクリックしても画面が進まない場合は、「EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ」または「EPSON XX-XXXX プリンタ アンインストール」を**クリックして選択**し、一覧のすぐ上に表示されている[アンインストールと変更]をクリックしてください。
- (3) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。  
※ご利用コンピュータにて管理者パスワードが設定されている場合(例えばご家族のどなたかがコンピュータの管理者としてパスワードを設定している場合)、「ユーザーアカウント制御」画面でパスワードの入力を求められます。その場合はご利用コンピュータの管理者パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。(パスワードが不明な場合は、パスワードを設定した方(ご家族の方など)に確認を取ってください。)

- (4) ご使用機種のプリンタアイコンをクリックして選択し、[OK]をクリックします。(複数のエプソンプリンタをご使用の場合は、今回の現象が発生しているプリンタ機種のみを選択してください。)




- (5) 『プリンタ'EPSON XX-XXXX'を削除してもよろしいですか?』のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。(「XX-XXXX」の部分には機種名が入ります。)
- (6) 『このプリンタだけが使っていたファイルがいくつかあります。』のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (7) 『EPSON XX-XXXX 用ユーザ定義情報ファイルを削除します。よろしいですか?』のメッセージが表示された場合は、[いいえ]をクリックするとご自身で登録したユーザー定義用紙サイズやスタンプマークなどの設定情報を保持することができます。設定情報の保持が不要な場合は[はい]をクリックしてください。(わからない場合は[いいえ]をクリックして進んでください。)
- (8) 『警告 - 通常使うプリンタが削除されています。』のメッセージが表示された場合は、[OK]をクリックします。
- (9) 『アンインストールは正常に終了しました。』のメッセージが表示されれば、ドライバの削除は完了です。[OK]をクリックして次の作業に進んでください。

### 3. 最新のドライバを入手(ダウンロード)します

#### 【作業前のご注意】

ドライバは製品同梱の「ソフトウェア CD-ROM」からではなく、必ず以下の手順に従い、エプソンのホームページから最新版を入手(ダウンロード)してください。「ソフトウェア CD-ROM」のドライバでは現象は回避されません。

- (1) 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]―[システムとメンテナンス]―[システム]の順にクリックします。(ご利用環境によっては、[スタート]―[コントロールパネル]―[システム]をダブルクリック、の場合もあります。)
- (2) 表示された画面の中で、「システム」の項目の「システムの種類」を確認します。「32ビット オペレーティング システム」と表示されている場合は、ご使用の Windows Vista は「32bit 版」となります。「64 ビット オペレーティング システム」と表示されている場合は「64bit 版」となります。後の作業で必要な情報となりますので覚えておいてください。確認を終えたら、「システム」の画面は閉じて構いません。
- (3) 次に、インターネットでエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp>)を開き、画面上部の「ダウンロード」をクリックします。(ヤフーやグーグルなどの検索画面で、「エプソン」のキーワードで検索も可能です。)

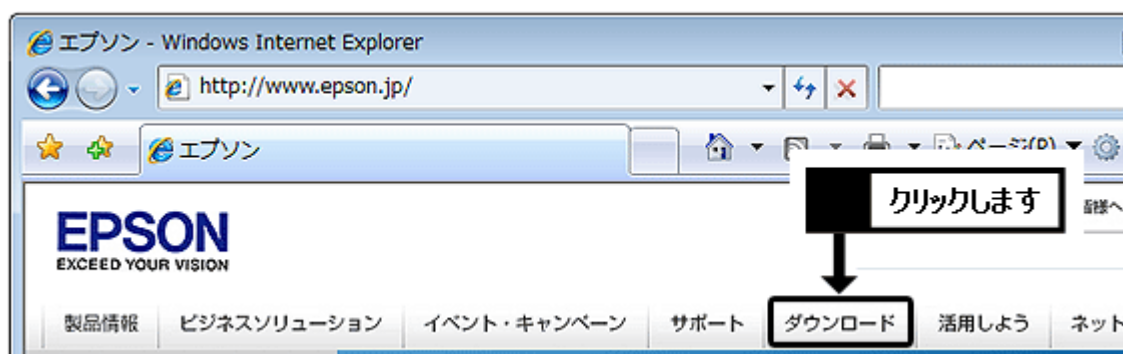


- (4) ご使用プリンタにコピー機能(ガラス面に原稿を載せてコピーする機能)がある場合は「インクジェット複合機」の「ドライバー・ソフトウェア」の項目をクリックします。コピー機能がない場合は「インクジェットプリンター」の「ドライバー・ソフトウェア」の項目をクリックします。




(5) プリンタ機種名一覧の中から、ご使用のプリンタ機種名をクリックします。

※機種名が見つからない場合は、前ページの手順(4)で「インクジェット複合機」か「インクジェットプリンター」かの選択を間違えている可能性があります。特に「インクジェット複合機」をお持ちの場合は、誤って「インクジェットプリンター」のほうを選んでいないか、再度確認をしてください。

(6) 前ページの手順(1)～(2)で確認した結果に合わせて「Windows Vista 32bit 版」か「Windows Vista 64bit 版」をクリックします。**必ず確認結果に合ったほうを選択**してください。

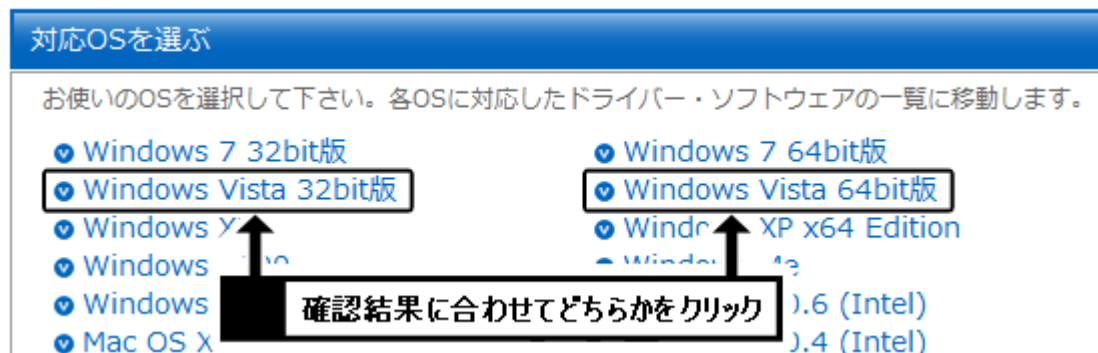

(7) 一覧から「プリンタードライバー」の項目を確認し、[ダウンロードページへ]のボタンをクリックします。機種によっては「プリンタドライバ自動アップデートツール」や「スキャナードライバー」など、似たような名称の項目もありますので、間違えないようにご注意ください。

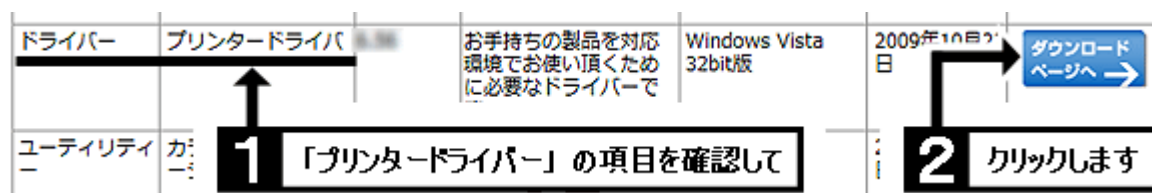


(8) 使用許諾書の内容を確認の上、[使用許諾に同意してダウンロード]のボタンをクリックします。




(9) 「ファイルのダウンロード・セキュリティの警告」画面が表示されたら、**[保存]をクリック**します。（「警告」を示す画面ですが、このまま進めて問題ありません。） ※[実行]ではなく**必ず[保存]をクリック**してください。

- (10) 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、「フォルダの参照」をクリックします。なお「フォルダの参照」ではなく「フォルダの非表示」となっていて、すでに画面が次の手順(11)のようになっている場合は、そのまま手順(11)に進んでください。

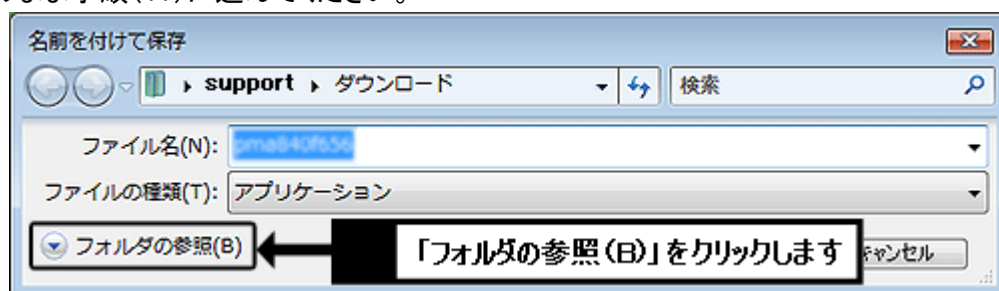

- (11) 画面左側の「デスクトップ」をクリックして、画面上部の表示が「デスクトップ」になっていることを確認し、[保存]をクリックします。

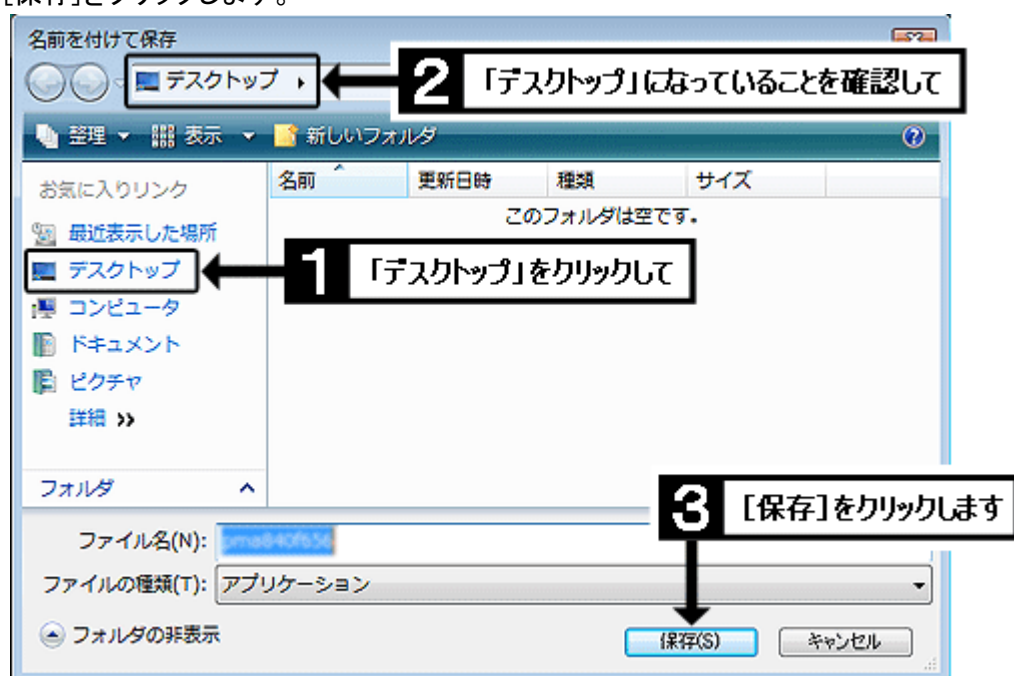

- (12) [保存]をクリックするとダウンロードが始まります。しばらくして「ダウンロードの完了」画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



- (13) インターネットの画面を最小化し、また他に開いているウィンドウがあれば閉じて、画面上に何もウィンドウが開いていない状態(=コンピュータ起動時の最初の画面と同じ状態)にします。その状態で、画面上に以下のようなマークのアイコンができていれば、ダウンロードは完了です。次の作業に進んでください。



**【画面上にアイコンがない場合】**

前ページの手順(11)で「デスクトップ」が正しく選ばれていない可能性があります。最小化したインターネット画面を再び開き、5/9 ページ目の手順(8)からやり直してください。


#### 4. 最新のドライバをインストールします

- (1) プリンタの電源をオンにし、先ほど画面上にダウンロードしたアイコンをダブルクリックします。
- (2) 「開いているファイル・セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[実行]をクリックします。(「警告」を示す画面ですが、このまま進めて問題ありません。)
- (3) 「ZIP の自己解凍」画面が表示されたら、[解凍]をクリックします。  
※解凍に失敗する場合は、何らかの要因でダウンロードが上手く行っていない可能性があります。お手数ですが、最小化しておいたインターネット画面を再び開き、本資料 5/9 ページ目の手順(8)から再度ダウンロードをお試しください。(再度ダウンロードする際は「上書き保存」で構いません。)
- (4) [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[続行]をクリックします。  
※「ユーザーアカウント制御」画面でパスワードの入力を求められた場合は、ご利用コンピュータの管理者パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
- (5) 『インストールを開始しますか?』のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。  
※『インストールに失敗しました。』と表示される場合は、本資料 5/9 ページ目の手順(6)で「Windows Vista 32bit 版」か「Windows Vista 64bit 版」かの選択を間違えている可能性があります。再度 4/9 ページ目の手順(1)～(2)を確認し、ご使用環境に合ったほうをダウンロードし直してください。
- (6) 「使用許諾契約書」の画面が表示されたら、内容を確認の上、[同意する]をクリックします。
- (7) 「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、[インストール]をクリックします。

- (8) 「EPSON プリンタ ユーティリティ セットアップ」の画面が表示されたら、[手動設定]をクリックします。
- (9) 「接続先一覧」の中から、「EPSONNet Print Port」をクリックして選択し、[OK]をクリックします。（ご利用環境によっては、「EpsonNet Print Port」ではなく「標準の TCP/IP ポート」の場合もあります。）
- (10) 『プリンタドライバのインストールおよび接続先(ポート)の設定は正常に終了しました。』のメッセージが表示されれば、ドライバのインストールは完了です。[OK]をクリックして次の作業に進んでください。

## 5. 「EPSON プリンタウィンドウ！3(ネットワークモジュール)」をダウンロード・インストールします

- (1) 最小化しておいたインターネット画面を再び開き、本資料 5/9 ページ目の手順(7)の画面に戻ります。（または本資料 4/9 ページ目の手順(3)～(6)の操作で、手順(7)の画面まで進みます。）
- (2) 一覧の中から、今度は「EPSON プリンタウィンドウ！3(ネットワークモジュール)」の項目を確認し、[ダウンロードページへ]のボタンをクリックします。

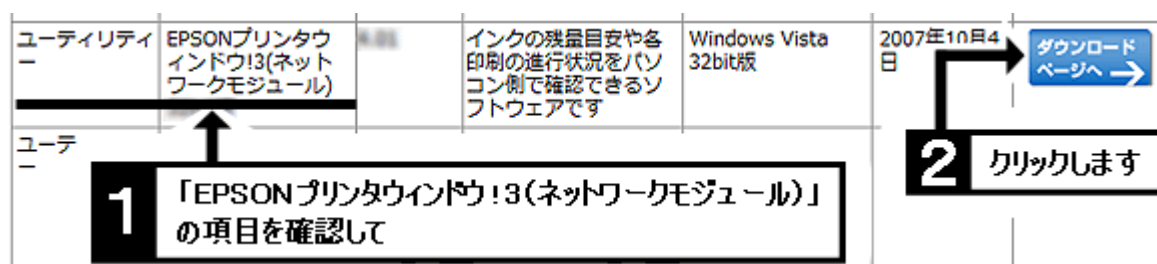

※お使いの製品によっては、「EPSON プリンタウィンドウ！3(ネットワークモジュール)」の項目が無い場合があります。この場合は、以降の作業は不要となります。

- (3) 本資料 5/9 ページ目の手順(8)～(13)と同じ操作で、ダウンロードを実行します。
- (4) ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたアイコンを**ダブルクリック**します。
- (5) 「開いているファイル・セキュリティの警告」画面が表示されたら、[実行]をクリックします。（「警告」を示す画面ですが、このまま進めて問題ありません。）



(6) 「ZIP の自己解凍」画面が表示されたら、[解凍]をクリックします。

※解凍に失敗する場合は、何らかの要因でダウンロードが上手く行っていない可能性があります。お手数ですが、最小化しておいたインターネット画面を再び開き、本資料 5/9 ページ目の手順(8)から再度ダウンロードをお試ください。(再度ダウンロードする際は「上書き保存」で構いません。)

(7) [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」画面でパスワードの入力を求められた場合は、ご利用コンピュータの管理者パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。

(8) 「EPSON プリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)」の画面が表示されたら[OK]をクリックします。

(9) 「使用許諾契約書」の画面が表示されたら、内容を確認の上、[同意する]をクリックします。

(10) 『EPSON プリンタウィンドウ！3(ネットワークモジュール)のセットアップは正常に終了しました。』のメッセージが表示されれば、インストールは完了です。[OK]をクリックして作業を完了させてください。

(11) この後は印刷動作に問題がないかを確認してください。なおインストールが完了すれば、画面上にダウンロードした二つのファイル、ならびにダウンロードファイルと同名の二つのフォルダは不要となりますので、削除して構いません。

以上