

**スキャナードライバー(EPSON Scan)の
ダウンロードとインストール方法
(Windows 7 複合機ネットワーク用)**

エプソンインフォメーションセンター

作成日:2015 年 11 月 13 日 資料枚数:5 枚

この資料では、Windows 7 パソコンに、スキャナードライバーをダウンロードしインストールする方法について説明しています。手順に沿って最後まで作業を行っていただくようお願いいたします。

1. お使いのパソコン環境(ビット数)を確認します

- (1) コンピューター画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]ー[システムとセキュリティ]ー[システム]の順にクリックします。

※ご利用環境によっては、[スタート]ー[コントロールパネル]ー[システム]をクリック、の場合もあります

- (2) 表示された画面の中で、「システム」の項目の「システムの種類」を確認します。

✓ 「32 ビット オペレーティング システム」と表示されている→ご使用の Windows 7 は「32bit 版」

✓ 「64 ビット オペレーティング システム」と表示されている→ご使用の Windows 7 は「64bit 版」

後の作業で必要な情報となりますので覚えておいてください。

確認を終えたら、「システム」の画面は閉じて構いません。

2. ドライバーを入手(ダウンロード)します

- (1) プリンターの電源をオフにします。

- (2) インターネットでエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp>)を開きます。

エプソンのホームページを開いたら、画面上部の「サポート&ダウンロード」をクリックします。

(ヤフーやグーグルなどの検索画面で、「エプソン」のキーワードで検索も可能です)



(3)「ドライバー・ソフトウェア一覧」ページを開きます。開き方は、以下の 3 パターンがあります。お好みの方法で開いてください。

■パターン 1 型番から探す：

「型番検索」のところにお使いの機種名を入力して[検索]をクリック→製品情報ページが開いたら、「ドライバー・ソフトウェア一覧」をクリックします。

■パターン 2 製品から探す：

[製品から探す]タブの下にある製品カテゴリーから、お使いの機種を探し、製品情報ページを開きます。製品情報ページが開いたら、「ドライバー・ソフトウェア一覧」をクリックします。

■パターン 3 目的から探す：

[目的から探す]タブをクリックし、[ドライバー・ソフトウェア]をクリック→製品カテゴリーから、お使いの製品を選び、製品情報ページまで開きます。




(4) OS の選択画面が表示されますので、「Windows7 64bit 版」または「Windows7 32bit 版」を選択します。最初の手順「1.お使いのパソコン環境(ビット数)を確認します」で確認したビット数と同じものを選んでください。同じものにチェックを入れたら、[選択した OS を決定する]をクリックします。

(5) ソフトウェア一覧から「EPSON Scan(スキャナードライバー)」(機種によっては「EPSON Scan」や「スキャナードライバー」とだけ表記されている場合もあります)の項目を確認し、[ダウンロードページへ]をクリックします。




※「プリンタードライバー」や「プリンタードライバー自動アップデートツール」など、似たような名称の項目もありますので、お間違いのないようにご注意ください。

- (6) 使用許諾書の内容を確認の上、[使用許諾に同意してダウンロード]のボタンをクリックします。
- (7) 「ファイルのダウンロード・セキュリティの警告」画面が表示されたら、**[保存をクリック]**します。（「警告」を示す画面ですが、このまま進めて問題ありません。） ※[実行]ではなく**必ず[保存をクリック]**してください。
- (8) 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、「フォルダーの参照」をクリックします。なお「フォルダーの参照」ではなく「フォルダーの非表示」となっていて、すでに画面が次の手順(9)のようになっている場合は、そのまま手順(9)に進んでください。

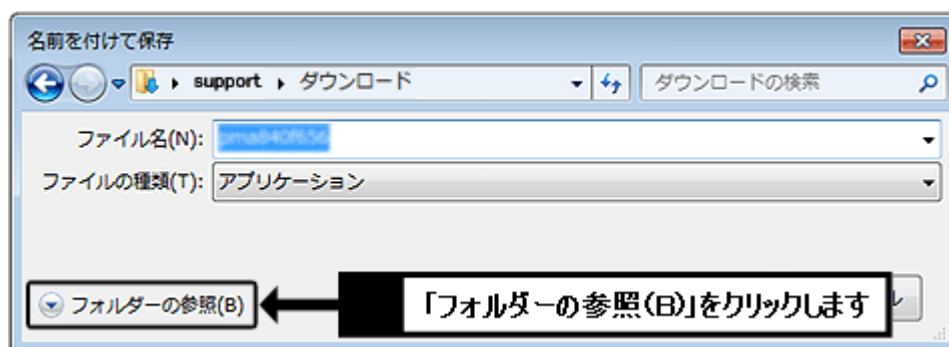

- (9) 画面左側の「デスクトップ」をクリックして、画面上部の表示が「デスクトップ」になっていることを確認し、[保存]をクリックします。

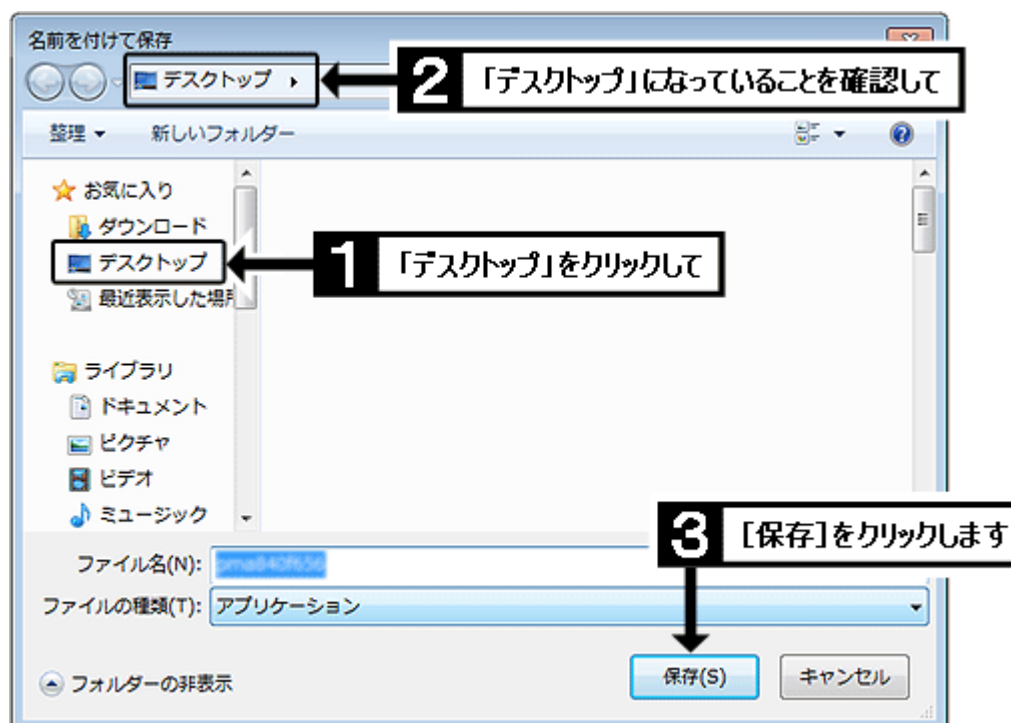

- (10) [保存]をクリックするとダウンロードが始まります。しばらくして「ダウンロードの完了」画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

- (11) インターネットの画面を最小化し、画面上に何もウィンドウが開いていない状態(＝コンピューター起動時の最初の画面と同じ状態)にします。その状態で、画面上に以下のようなマークのアイコンができていれば、ダウンロードは完了です。次の作業に進んでください。



【画面上にアイコンがない場合】

前ページの手順(8)で「デスクトップ」が正しく選ばれていない可能性があります。最小化したインターネット画面を再び開き、本資料 3/5 ページ目の手順(6)からやり直してください。

2. ドライバーをインストールします

- (1) プリンターの電源は**オフ**のまま、先ほど画面上にダウンロードしたアイコンを**ダブルクリック**します。
- (2) 以降に表示されるメッセージは、[はい]や[実行]で進めます。「セキュリティの警告」が表示される場合もありますが、問題ありません。また、「ZIP の自己解凍」画面が表示されたら、[解凍]をクリックしてください(ダウンロードしたファイル形式によって、自動解凍されるものもあります)。
- (3) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
※ご利用のコンピューターで管理者パスワードが設定されている場合(例えばご家族のどなたかがコンピューターの管理者としてパスワードを設定している場合)、「ユーザーアカウント制御」画面でパスワードの入力を求められます。その場合はご利用のコンピューターの管理者パスワードを入力して[はい]をクリックしてください。(パスワードが不明な場合は、パスワードを設定した方(ご家族の方など)に確認を取ってください。)
- (4) 「EPSON Scan セットアップ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- (5) 「使用許諾契約書」の画面が表示されたら、内容を確認の上、『使用約款に同意して、セットアップを続けます。』にチェックを入れて、[次へ]をクリックします。
- (6) 機種選択の画面が表示された場合は、ご使用の機種名にチェックを入れて、[次へ]をクリックします。
- (7) 「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、[インストール]をクリックします。
- (8) 『EPSON Scan のインストールが完了しました。』のメッセージが表示されたら[終了]をクリックします。

- (9) 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－[EPSON]－[EPSON Scan]－[EPSON Scan の設定]の順にクリックします。(ご使用機種によっては、[スタート]－[すべてのプログラム]－[EPSON Scan]－[EPSON Scan の設定]の順にクリック、の場合もあります。)
- (10) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
※「ユーザーアカウント制御」画面でパスワードの入力を求められた場合は、ご利用のコンピューターの管理者パスワードを入力して[はい]をクリックしてください。
- (11) 「スキャナーの選択」欄に、ご使用プリンターの機種名が表示されていることを確認し、「接続方法」欄の『ネットワーク接続』をクリックして選択します。
- (12) 「ネットワークスキャナーの指定」欄にスキャナー名とアドレス(例えば「スキャナー1 192.168.11.3」など)が登録されている場合は、そのまま[OK]をクリックして画面を閉じ、手順(15)に進んでください。スキャナー名とアドレスが何も登録されていない場合は[追加]をクリックし、手順(13)に進んでください。
※スキャナー名とアドレスの名称や数字は、ご利用環境によって異なります。
- (13) 「アドレスを検索」欄に数字(例えば「192.168.11.3」など)が表示されたら、**表示された数字をクリックして選択し**、[OK]をクリックします。 ※アドレスの数字は、ご利用環境によって異なります。



- (14) 「ネットワークスキャナーの指定」欄にスキャナー名とアドレス(例えば「スキャナー1 192.168.11.3」など)が登録されたことを確認し、[OK]をクリックします。
※スキャナー名とアドレスの名称や数字は、ご利用環境によって異なります。
- (15) 以上でスキャナードライバーのインストールは完了です。この後はスキャン動作に問題がないかを確認してください。なおインストールが完了すれば、画面上にダウンロードしたファイル、ならびにダウンロードファイルと同名のフォルダーは不要となりますので、削除して構いません。

以上